I·O DATA

AirPort シリーズ

WN-AG/BBR-Sセットアップガイド

インターネットにつなごう!!

本書の流れに沿って設定すれば、無線LAN PCカード“WN-AG/CB”と
無線LAN ブロードバンドルータ“WN-AG/BBR”を使用して、
インターネットに接続できます。

138324-01

まず、ご確認ください。

確認1 内容物

- ☐ ブロードバンドルータ【WN-AG/BBR】

- ☐ PCカード【WN-AG/CB】

- ☐ WN-AG/BBR用 ACアダプタ

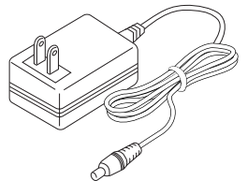

- ☐ LANケーブル

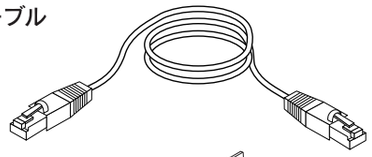

- ☐ スタンド

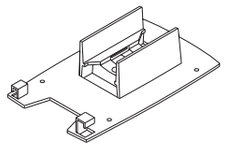

- ☐ アンテナ
- ☐ スタンド用ゴム足(4個)
- ☐ サポートソフトCD-ROM【WN-AG/CB用】
- ☐ ハードウェア保証書(2枚)
- ☐ WN-AG/BBR取扱説明書
- ☐ WN-AG/CB取扱説明書
- ☐ 「無線LANについて」シール(2枚)
- ☑ WN-AG/BBR-Sセットアップガイド

注意 各取扱説明書に記載されている【箱の中を確認する】は読み飛ばしてください。

確認2

ブロードバンドルータの設定は、有線LAN接続または無線LAN接続のどちらからでも行えます。
設定時のトラブルを避けるため、有線LANから設定することをおすすめします。
以下の手順は有線LANから設定する場合の手順です。
無線LANから設定する場合は、裏面の【無線LANでの設定手順】をご覧ください。

1 つなぐ前に確認する

❶ モデムとパソコンを直接つないで、インターネットにつながることを確認します。
❷ 本製品をつなぐ前に、ブロードバンドルータ設定用パソコンのIPアドレスを調べておきます。
“WN-AG/BBR取扱説明書”の下記をご覧ください。

WN-AG/BBR取扱説明書

【設定準備をする】➡【❶つなぐ前に確認する】をご覧ください。

▼確認したIPアドレスを記入してください。

IP Address . . .

2 ブロードバンドルータを組み立てる

WN-AG/BBR取扱説明書の【設定準備をする】➡
【❷設定用パソコンをつなぐ】➡【本製品を組み立てる】をご覧ください。

❶ 本製品に付属のアンテナを取り付けます。
❷ スタンドの裏面のくぼみに、スタンド用ゴム足を貼り付けます。
❸ スタンドに本製品を取り付けます。

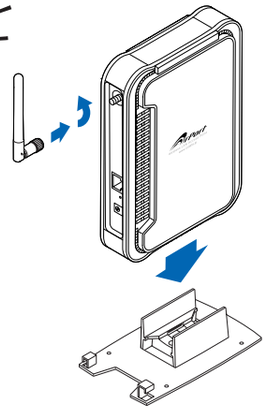

3 設定用パソコンをつなぐ

WN-AG/BBR取扱説明書の【設定準備をする】➡【❷設定用パソコンをつなぐ】
➡【本製品をパソコンに接続する】をご覧ください。

❶ パソコンの電源を切った状態で、本製品の1～4ポート(LAN)のいずれかに添付のLANストレートケーブルをつなぎます。
❷ LANストレートケーブルをパソコンのLANポートにつなぎます。
❸ ACアダプタを本製品のDC-INにつなぎ、コンセントに接続します。

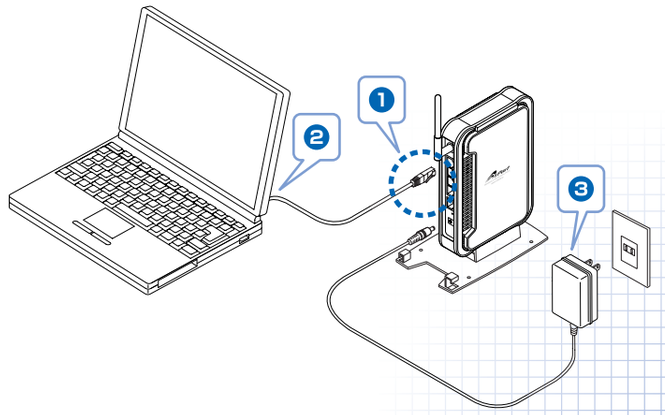

4 ブロードバンドルータの設定準備をする

ブロードバンドルータを設定するための環境を作ります。下記をご覧ください。

WN-AG/BBR取扱説明書

【設定準備をする】➡【❸IPアドレスを設定する】～【❺設定画面を開く】をご覧ください。

5 インターネット接続の設定をする

本製品を使ってインターネットに接続するための設定をします。
設定方法は、接続回線の種類や使用しているモデムにより異なります。
“WN-AG/BBR” 取扱説明書の下記をご覧ください。

WN-AG/BBR取扱説明書

【インターネットに接続する】をご覧ください。

6 インターネットに接続する

Webブラウザでホームページが表示できることを確認できたら、無線でインターネットに接続する環境ができあがっています。

セットアップ終了時は、各セキュリティ設定（暗号化など）がなされていません。不正アクセスを防ぐためにもSSIDの変更や通信の暗号化などの設定を行うことをおすすめします。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

7 PCカードの無線設定をする

PCカードでブロードバンドルータと通信するための設定をします。

PCカード[WN-AG/CB]を設定するときの注意

WN-AG/CB取扱説明書の【インストールする】～【アクセスポイントと通信する】をご覧ください。セットアップ終了後、作成したプロファイルを選択して[接続]ボタンをクリックすると、ブロードバンドルータと通信します。

注意

①WN-AG/CB取扱説明書に記載されている"アクセスポイント"という表記は、無線ブロードバンドルータ（WN-AG/BBR）のことです。WN-AG/BBRには無線アクセスポイント機能が内蔵されています。

②アクセスポイントはすでに設置済みですので【①アクセスポイントを設置する】の手順1は読み飛ばしてください。

③ブロードバンドルータ（WN-AG/BBR）の初期状態は下記のようになっています。PCカードの設定時にはこの状態に合わせてください。

SSID	default
SSID通知	あり
暗号化	なし

無線LANでの設定手順

無線LANから設定する場合は、下記の手順で設定してください。

①【1 つなぐ前に確認する】
②【2 ブロードバンドルータを組み立てる】
③ ブロードバンドルータにACアダプタのみ接続してください。
④【7 PCカードの無線設定をする】
⑤【4 ブロードバンドルータの設定準備をする】
⑥【5 インターネット接続の設定をする】
⑦【6 インターネットに接続する】